


Gebruiksaanwijzing 'Chemische verankering set'

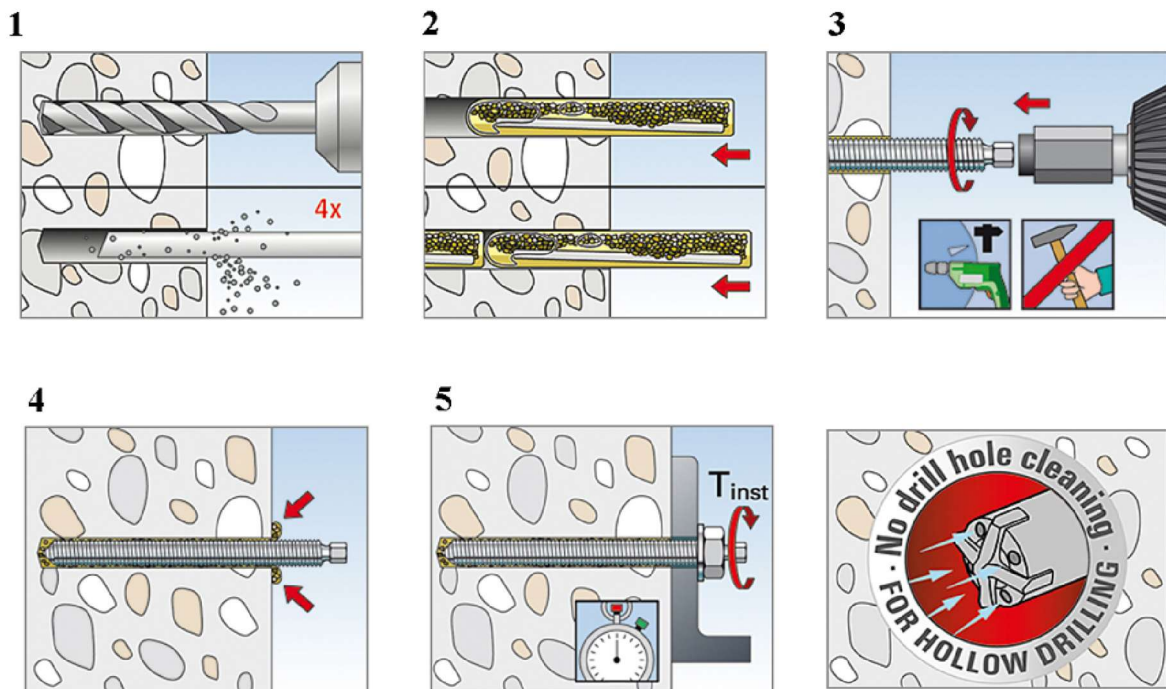


Voordat u begint met het installeren van de chemische ankers moet u bepalen waar de kluis komt te staan. Als u de kluis op de correcte plaats heeft staan kunt u de plek waar u moet boren door de verankeringsgaten van de kluis aftekenen. Zet vervolgens de kluis aan de kant en volg de stappen:

1. Boor het gat, De **boordiameter is 12mm** en de **diepte van het gat 90mm** (tip! Markeer de boordiepte op de boor met een stukje tape) en blaas het geboorde gat schoon.
2. Plaats de kluis terug op de plek en zorg dat de geboorde gaten precies voor de verankeringsgaten van de kluis uitkomen.
3. Druk de meegeleverde glazen capsule met de hand voorzichtig in het gat (pas op, de capsule niet breken!)
4. Gebruik alleen schone/vetvrije ankers (meegeleverd), Drijf het anker (de draadstang/bout) in de capsule met behulp van een klopboormachine op de klopboorstand. Stop wanneer u voelt dat u de bodem van het gat bereikt en het anker dus 90mm in het gat zit.
5. Wanneer het anker volledig in het boorgat zit zou er wat hars uit het gat moeten komen, zo weet u zeker dat het gat volledig is opgevuld.
6. Plaats de meegeleverde ringen aan de binnenkant van de kluis over het anker, En draai de meegeleverde moeren (M10) alvast **licht (handvast)** aan.
7. Wacht nu minstens een half uur (bij kamertemperatuur, bij lagere temperaturen; wacht minstens een uur) voordat u de moeren volledig aandraait.

Controleer of de kluis stevig is verankerd en u bent klaar!

Let op, de chemische ampullen zijn tot maximaal 1 jaar na aankoop bruikbaar. Bewaren in een droge en koele omgeving.

Mode d'emploi 'Kit d'ancrage chimique'

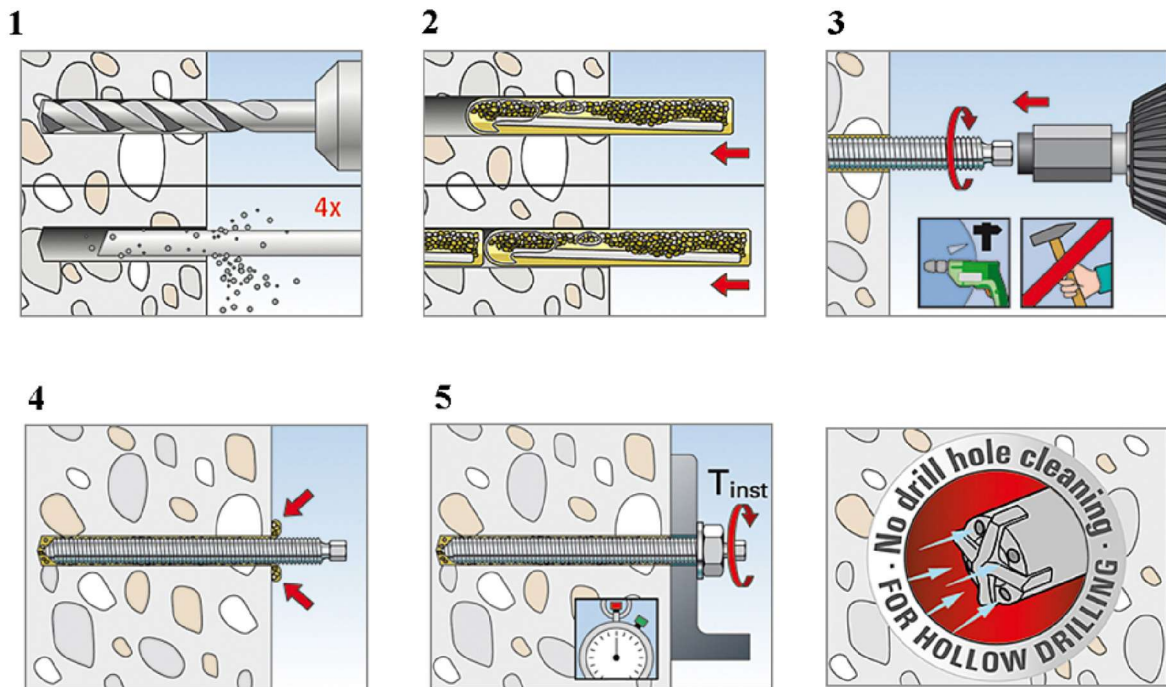

Avant de commencer l'installation des ancrages chimiques, vous devez déterminer l'emplacement du coffre-fort. Une fois que vous avez trouvé le bon emplacement, vous pouvez marquer l'endroit où vous devez percer à travers les trous d'ancrage du coffre-fort. Mettez ensuite le coffre-fort de côté et suivez les étapes suivantes :

1. Percez le trou. Le diamètre de la perceuse est de 12 mm et la profondeur du trou de 90 mm (astuce : marquez la profondeur de perçage sur la perceuse à l'aide d'un morceau de ruban adhésif) et nettoyez le trou percé à l'aide d'un soufflet.
2. Remettez le coffre-fort à sa place et assurez-vous que les trous percés correspondent exactement aux trous d'ancrage du coffre-fort.
3. Enfoncez délicatement à la main la capsule en verre fournie dans le trou (attention à ne pas casser la capsule !)
4. Utilisez uniquement des ancrages propres/sans graisse (fournis). Enfoncez l'ancrage (la tige filetée/le boulon) dans la capsule à l'aide d'une perceuse à percussion réglée sur le mode percussion. Arrêtez lorsque vous sentez que vous atteignez le fond du trou et que l'ancrage est donc enfoncé de 90 mm dans le trou.
5. Lorsque l'ancrage est complètement inséré dans le trou, un peu de résine devrait s'écouler du trou, ce qui vous garantit que le trou est complètement rempli.
6. Placez les bagues fournies à l'intérieur du coffre-fort sur l'ancrage, puis serrez légèrement (à la main) les écrous fournis (M10).
7. Attendez au moins une demi-heure (à température ambiante, à des températures plus basses, attendez au moins une heure) avant de serrer complètement les écrous.

Vérifiez que le coffre-fort est solidement ancré et vous avez terminé !

Attention, les ampoules chimiques peuvent être utilisées jusqu'à un an après leur achat. Conserver dans un endroit sec et frais.