

Instructions d'installation

Tube à clé certifié Kruse
Code 70 SKG**

Description

- Tube à clés à code PIN réglable pour
- encastrement. Utilisation simple avec un code à 4 chiffres.
- Indépendant du secteur, car il est entièrement mécanique.
- Solution certifiée pour le stockage sécurisé des clés.


Procédure

1. Emplacement de montage


Choisissez un emplacement d'installation protégé des intempéries. Le tube doit être installé avec une inclinaison d'environ 3 à 5 degrés vers l'ouverture, afin que la condensation puisse s'écouler hors du KRUSE SleutelSafe.

2. Perçage

Percez un trou d'environ 175 mm de profondeur à l'aide d'une carotteuse de 78–80 mm.

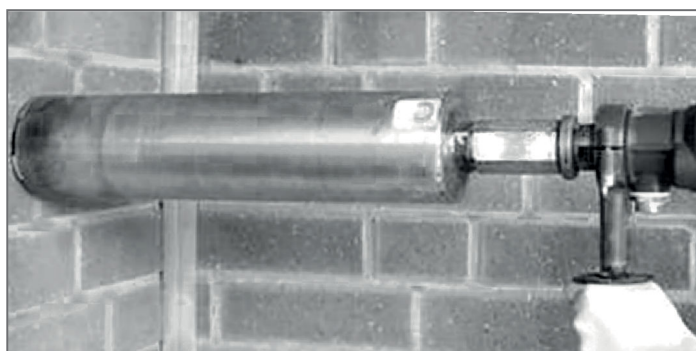

Le trou percé doit être soigneusement nettoyé des débris et de la poussière (p. ex. à l'aide d'une brosse et d'une pompe à air).

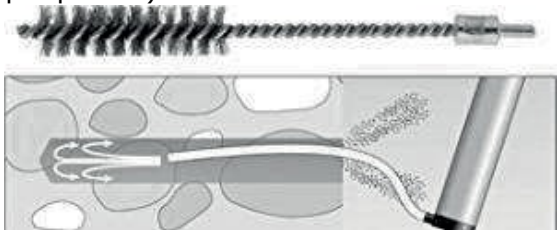

KRUSE

Tube à clé
certifié Kruse Code 70
SKG**



3. Travaux préparatoires pour la colle de montage


Protégez la façade autour du trou percé contre d'éventuelles salissures, par exemple à l'aide de ruban de masquage.



REMARQUE : utilisez la colle PU fournie pour coller le tube à clés dans la façade

4. Appliquer la colle de montage


Appliquez généreusement de la colle dans le trou et sur l'extérieur du tube à clés (dégraissez au préalable soigneusement l'extérieur du tube, p. ex. avec de l'alcool isopropylique), puis étalez à l'aide d'une spatule à colle.

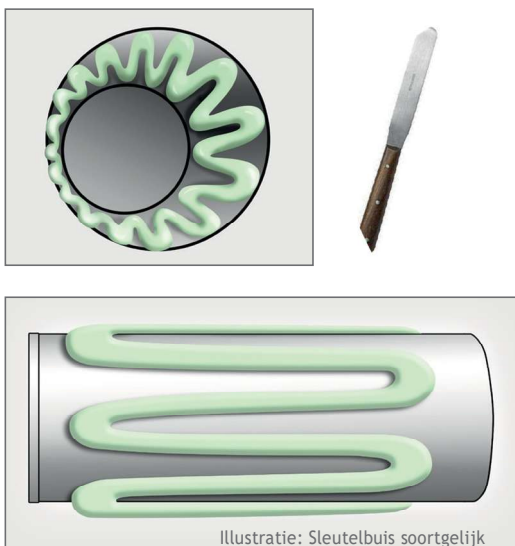

Remarque : utilisez le bouchon de protection en plastique pour protéger l'intérieur du coffre à clés contre la colle.


5. Insérer le tube à clés

Poussez maintenant le tube à clés dans l'ouverture, tout en le faisant tourner lentement d'avant en arrière afin d'assurer une répartition optimale et une bonne adhérence de la colle.

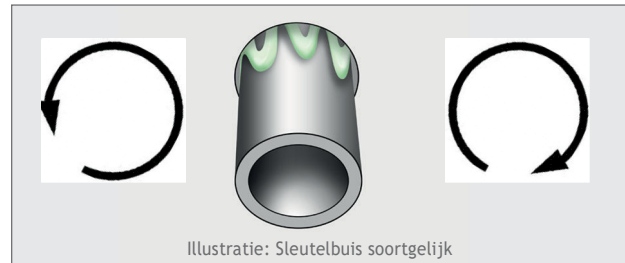

6. Positionnement du tube à clés

Avant de presser le bord avant du tube à clés à fleur, ajoutez un peu de colle tout autour afin de combler d'éventuels vides. Veillez à placer le coffre à clés avec le bon côté vers le haut, de sorte que le clavier à code à installer ultérieurement soit horizontal au repos.

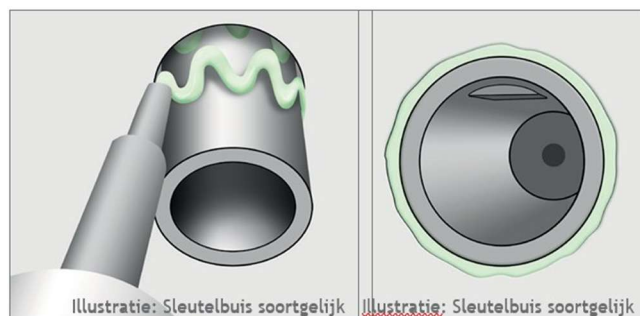

7. Lisser le joint et, si nécessaire, appliquer une couche d'enduit

Verwijder de overtollige lijm, het materiaal waarmee u de gevel beschermd heeft en de beschermplug, alvorens u het privacyscherm plaatst.

8. Finition et temps de durcissement


Respectez le temps de séchage nécessaire de la colle (recommandation : au moins 48 heures) avant de mettre l'ensemble en service.

Installation de l'écran de confidentialité

1. Montage de la plaque de base


Suivez d'abord les instructions de montage du tube à clés avant de monter l'écran de confidentialité (obligatoire pour la certification SKG).

La plaque de base de l'écran de confidentialité est délicatement pressée dans la colle « fraîche » du tube à clés. Retirez immédiatement l'excédent de colle !

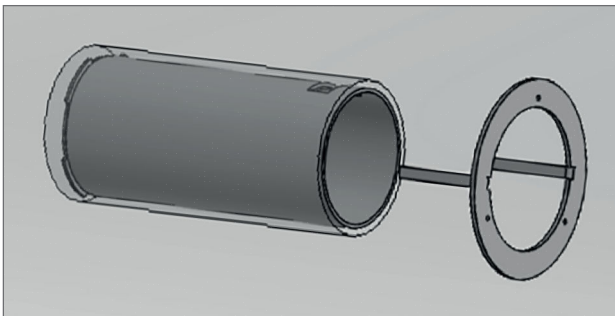

2. Durcissement de la colle et montage de la partie avant

Veillez à protéger les filetages M3 de la plaque de base contre la pénétration de colle à l'aide des 5 vis M3x4. La plaque de base doit être soutenue pendant le durcissement de la colle (p. ex. avec du ruban adhésif sur la façade ou une baguette fixée à l'aide de clous en acier dur dans un joint). Une fois la colle durcie (recommandation : au moins 48 heures), les vis M3x4 peuvent être retirées ; la partie avant de l'écran de confidentialité peut alors être montée sur la plaque de base.

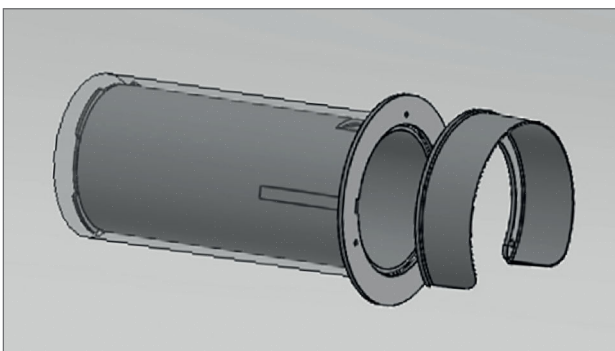

Régler / modifier le code

Informations importantes :

-Le code d'usine préréglé est 3-3-3-3. Remplacez

-ce code par votre code personnel ! Ne choisissez

-pas 0-0-0-0 comme code personnel.

-Lors du réglage d'un nouveau code ou de la modification d'un code, les méplats de l'élément de code doivent être alignés sur les méplats du boîtier (tube). (*)

-Modifiez régulièrement votre code personnel et ne le partagez qu'avec un maximum de cinq personnes.

-Mémorisez votre nouveau code personnel et notez-le dans un endroit sûr (en cas de perte, le tube à clés ne pourra être ouvert que par la force).

-À l'ouverture du tube à clés, le code personnel saisi revient automatiquement en position neutre.

-Pour verrouiller le tube à clés, il n'est pas nécessaire de ressaisir le code.



Réglage du code

1. Saisissez le code actuel (3-3-3-3) lors de la première utilisation.
2. Enfoncez complètement le bouton de programmation à l'aide d'un objet pointu (p. ex. un stylo) et maintenez-le enfoncé.
3. Réglez votre nouveau code personnel.
4. Relâchez le bouton de programmation.